

I. Получение макета



1 Делае фото оттиска на телефон



2 Отправляем в «Макетный центр GRM» по WhatsApp или на e-mail



3 Получаем макет в PDF по WhatsApp или на e-mail

II. Распечатка негатива



4 Настраиваем телефон для печати на принтере по WIFI




5 Распечатываем негатив на специальной плёнке




6 Улучшаем негатив увеличителем плотности (лазерный принтер)


III. Подготовка рамки для засветки

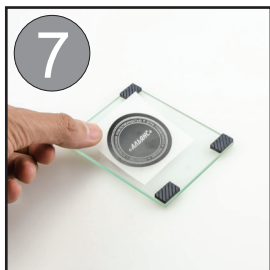

7 Помещаем негатив на нижнюю часть рамки читаемой стороной вверх

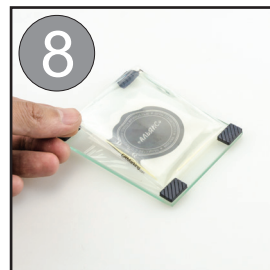

8 Укладываем кассету с полимером на негатив, текстовой маркировкой вверх (мягкой стороной вниз)

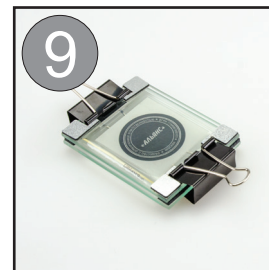

9 Фиксируем рамку с помощью зажимов и помещаем под лампы экспокамеры


IV. Засветка 1 и 2



10 10 сек. Включаем экспокамеру на 10 сек. отслеживаем с помощью выносного таймера



11 180 сек. Переворачиваем рамку и включаем камеру на 180 сек.

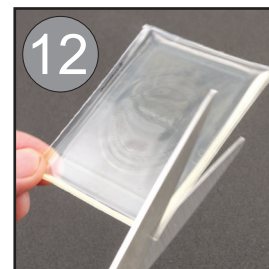

12 Достаем и обрезаем засвеченную кассету по краям

V. Промывка



13 Аккуратно отделяем защитную пленку со стороны полимера



14 Промываем в ультразвуковой мойке или щеткой в тёплой воде



15 Опускаем в воду с растворённой специальной солью и засвечиваем 360 сек. для удаления липкости

VII. Термообработка и закрепление



16 Проводим термообработку интенсивным потоком горячего воздуха 10-15 мин. (дает формирование края букв и символов)



17 Засвечиваем клише 360 сек. для финальной полимеризации, знач. увелич. срок жизни клише



18 Вырезаем готовое клише с помощью прорубки или ножниц и наклеиваем на оснастку

VIII. Вырезка