


Ошибка при создании негатива «Неполный чёрный»

Иногда при распечатке негатива на лазерном принтере никак не удастся получить необходимую плотность печати и не помогает даже уплотнитель.

Это может быть связано с цветом.

Убедитесь, что в макете черный цвет действительно 100% черный, а не серый.

ПРАВИЛЬНО:

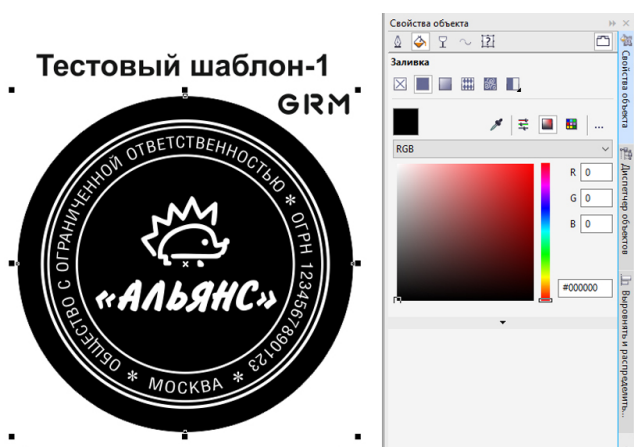


В Corel DRAW: Заливка RGB 0,0,0



На распечатке получается равномерная заливка тонером.

НЕПРАВИЛЬНО:

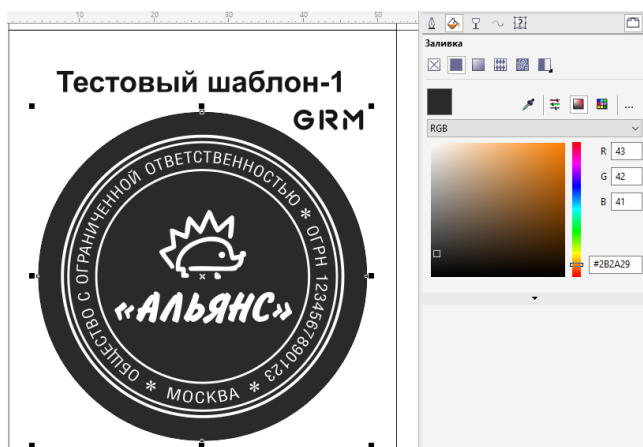

В Corel DRAW: Заливка RGB не 0,0,0



На распечатке заливка неплотная: просматривается сетка из мелких квадратиков.

И еще один совет: печатайте макеты на матовой пленке формата А6. В этом случае принтер дает качество выше, чем на А4.